



## 사용설명서

# HAIR SONIC

사용전에 설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다. 다 읽은 후에는 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관해 주십시오.

본 제품은 미용을 목적으로 한 것이기 때문에 치료를 목적으로 한 사용 또는 발매는 법률상으로 금지되어 있습니다.


건강한 피부의 사용을 전제로 한 상품이기 때문에, 의사에게 치료를 받고있는 부위를 사용 할 경우 트러블의 책임은 본인에게 있습니다.

HAIR SONIC-KOR-201601P

TITLE	PAGE
안전을 위한 주의사항	3
구성품	5
사용전 준비사항	5
각부분의 명칭	6
사용방법	7
보관시 주의사항	9
자주묻는 질문	9
A/S 및 제품보증서	10
제품규격	11

**[ 사용목적 ]**

본 기기는 초음파의 진동을 이용하여 샴푸만으로는 떨어지지 않는 모공의  
때와 찌꺼기를 떨어뜨려주고 깨끗하게 세정하여 줍니다.  
또한 이온을 통하여 솔루션에 따라 모발의 윤기를 좋게 하고  
두피를 마사지하는데 사용됩니다.

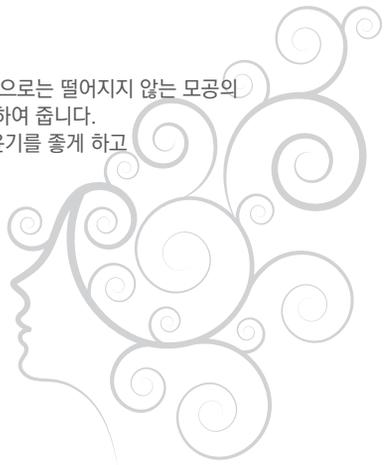

표시되어있는 마크 또는 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위해 사용하시는 분 또는 다른 사람에게 가해지는 손해들을 미연에 방지하기 위한 것입니다.  
 주의사항은 손해의 경. 중에 따라서 잘 못 되어진 사용방법이라는 내용을 “경고”, “주의” 라고 두가지로 구분하고 있습니다.

● 기호와 마크의 종류



고온주의

이 기호는 경고, 주의를 요하는 내용을 표시하고 있습니다.



꼭 지켜야 됨

이 기호는 강제행위에 대한 주의사항을 표시하고 있습니다.



분해, 금지, 수리의 금지

이 기호는 금지의 행위를 표시하고 있습니다.



경고

증상에는 실명, 상처, 고온화상, 저온화상, 감전, 골절, 중독 등 후유증이 남을 수 있으며 또한 치료에는 입원이나 장기간의 병원치료를 요하는 경우도 있을 수 있습니다.



주의

치료를 위해서는 입원이나 장기간의 병원치료를 요하는 상처, 화상, 감전등을 말하고 있습니다.

● 경고사항에 대해서



헤어소닉은 개인용 스킨케어의 목적을 가진 기기로서 타인에게 사용하거나 이용목적 이외에는 사용하지 마십시오.



기기본체를 물에 빠뜨리거나 물기가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.  
 고온다습, 먼지가 많은 곳에 보관하지 마십시오.



전원플러그를 젖은 손으로 만지면 감전 또는 쇼트의 위험이 있습니다.



충전 중 이상이 발생하게 되면 전원플러그를 콘센트에서 분리하여야 합니다.



개인이 분해, 개조, 수리하지 마십시오. 유상A/S의 원인이 됩니다.

● 주의사항에 대하여



충전용 어댑터 및 충전코드를 안전하게 사용하실 것을 권장합니다.  
( 낙하, 코드선을 꺾거나 비틀면 고장의 원인이 됩니다. )



제품에 충격을 주지 마십시오.



기기본체를 물에 빠뜨리거나 물기가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.  
고온다습, 먼지가 많은 곳에 보관하지 마십시오

● 일상관리에 대하여



주의

- 기기에 이물질 등이 묻으면 즉시 깨끗하게 닦아 주십시오.
- 사용 후에 제품은 물기를 잘 닦아 건조시킨 후 보관하여 주십시오.
- 기기의 안전상, 본체의 충전부분에는 물이 들어가지 않도록 해 주시기 바랍니다.  
수분에 의한 고장의 원인이 됩니다.
- 사용 후에는 반드시 마른 천으로 깨끗하게 닦고 건조시킨 후 보관하여 주십시오.



금지

- 기기본체를 청소할 때는 벤젠, 신나 등을 사용하시면 안됩니다.  
탄색이나 변형의 원인이 됩니다.
- 본체에 이물질이 많이 묻었다면 부드러운 천에 알코올(약국에서 판매)을 묻혀 닦아주시면 깨끗해집니다.
- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관해 주십시오.

● 사용해서는 안 되는 분 또는 부위




금지

- 피부가 트러블을 일으키거나 사고의 위험이 있으니 사용을 중지하시기 바랍니다.
- 1) 신체에 금속이나 페이스메이커를 사용하시는 분
  - 2) 임신중이거나 모유 수유 중이신 분, 전염병환자
  - 3) 상처부위 또는 과도한 썬탠으로 인한 염증이 있는 부위
  - 4) 스테로이드제의 장기사용 또는 모근 혈관확장이 있는 분

※ 그의 사용에 관해서 염려가 되시는 분, 사용중 신체의 이상을 일으키신 분은 사용을 금하고 전문의에게 상담을 하시기 바랍니다.

## ● 구성품

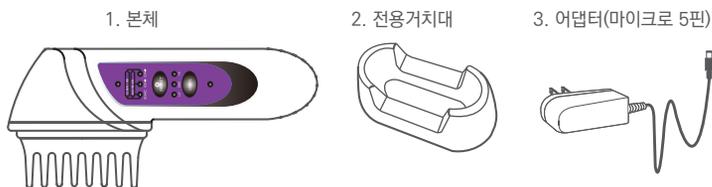

## ● 사용 전 준비사항

1. 본체 하단에 있는 본체 소켓에 충전 어댑터의 마이크로5핀 플러그를 전면과 뒷면을 잘 구분하여 꽂아주십시오. (작은 점이 돌출된 부분이 전면부입니다.)
2. 충전 어댑터의 전원플러그를 콘센트에 꽂아주십시오.  
(전원 플러그는 국가별로 달라질 수 있습니다.)
3. 충전램프가 적색에서 녹색으로 바뀌면 충전이 완료입니다.

※ 처음 사용하실때에는 꼭 충전을 해 주시기 바랍니다.



● 각 부분의 명칭

동작램프 ●

두피에 접촉해서 정상으로 동작하면 적색램프가 점등됩니다.

SELECT(전원)버튼 ●

한번 누르면 초음파, ⊕ 이온모드, 진동(ON)  
 두번 누르면 초음파, ⊖ 이온모드, 진동(OFF)  
 세번 누르면 전원이 꺼집니다.

초음파헤드 ●

LEVEL 버튼(강, 중, 약) ●

민감피부에는 LOW로 해 주십시오.

충전램프 ●

충전이 필요한 경우 램프색이 적색으로 점등됩니다.

동작접지판

사용시 손으로 접지판을 반드시 잘 잡으시기 바랍니다.

충전소켓

어댑터는 스마트폰용 마이크로 5핀을 사용합니다.


● CLEAN/VIB (초음파 클렌징모드)

1. 모발을 가볍게 물로 적셔줍니다.
2. 샴푸의 거품을 충분히게 모발과 두피에 바릅니다.
3. SELECT버튼을 1회 누르면 초음파와 (+)이온이 선택됩니다.
4. LEVEL버튼으로 (LO, MID, HI)를 선택합니다.
5. 천천히 이동하면서 두피전체에 빗질하듯 마사지를 해주시고, 기능성샴푸가 두피에 충분히 묻게 해주십시오.
6. 두피에 빗질하듯 사용하면서 충분히 행구어주십시오.  
( 이때 본체 밑면 충전소켓 부분에 보호마개로 막아 물이 들어가지 않도록 주의합니다. )
7. 1분동안 사용하지 않으면 전원이 자동으로 꺼집니다.




“ 초음파진동, (+)이온도출, 바이브레이션의 3중 효과 ”

- 1초에 100만번의 초음파 진동과 바이브레이션의 효과로 샴푸만으로는 떨어지지 않는 모공속의 피지 등 더러움을 두드려서 빼내어주고 깨끗하게 세정해줍니다.
- 플러스 이온전류를 흘려 보냄으로써 두피속 오염물질의 클렌징을 도와 줍니다.
- 초음파 + 진동마사지로 건강한 두피를 도와줍니다.

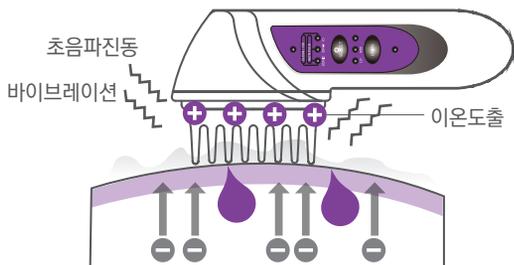


● NUTRITION (이온도입모드)

1. 샴푸 후 물기를 닦습니다.
2. 욱모, 양모제 등을 두피에 바릅니다.
3. SELECT 버튼을 2회 누르면 초음파와 (-)이온이 선택됩니다.
4. LEVEL버튼으로 (LO, MID, HI)를 선택합니다.
5. 천천히 이동하면서 두피전체에 빗질하듯 마사지를 해주시고 욱모, 양모제가 헤드에 충분히 묻게 해주십시오.
6. 두피에 빗질하듯 사용하면서 충분히 헹구어주십시오.  
(이때 본체 밑면 충전소켓 부분에 보호마개로 막아 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.)
7. 1분동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

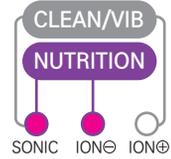

“ 이온도입으로 욱모제 등 효과를 최대화 ”  
(-)이온이 두피의 모공속으로 이온화 되어있는 성분(욱모, 양모제)을 침투시켜 유효성분을 두피 속으로 공급합니다.

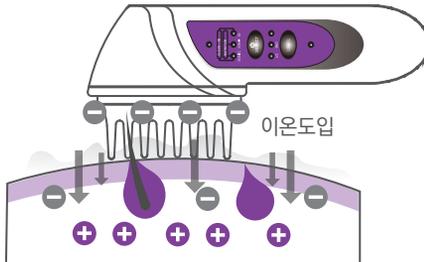


TIP. 본체는 흐르는 물은 가능하지만 물속에 담그는 것은 삼가하여 주시기 바랍니다.  
제품하단의 충전소켓 부분을 보호마개로 꼭 닫고 사용하셔야 하며, 이 부분에 물이 들어가지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.  
고장의 원인이 됩니다.



● 보관시 주의사항

1. 사용 후에는 본체를 깨끗이 씻고, 물기가 남아있지 않도록 마른 천으로 잘 닦아주세요.  
(샴푸 또는 욱모제 등을 포함하는 성분에서는 본체의 변색, 변질, 도금부분이 벗겨질 염려가 있습니다.)
2. 헤어드라이 또는 건조기 등의 뜨거운 열로 건조시키지 말아주세요.
3. 습도가 많지 않은 곳이나 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

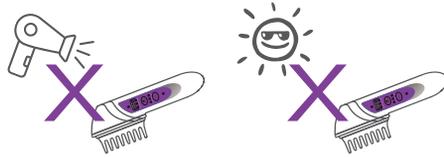

자주묻는 질문

- Q. SELECT버튼을 눌러도 전원이 안들어오거나 오작동이 일어납니다.  
A. 제품충전이 되지 않았는지 확인하시고 다시 충전을 해 주십시오.
- Q. 전원을 켜고 헤드가 두피에 대었는데도 반응이 없습니다.  
A. 헤드가 두피에 정확하게 닿지 않을 가능성이 있습니다.  
A. 뒷면 동작접지판을 확실하게 잡아 주십시오.
- Q. 해외에서도 사용이 가능한가요?  
A. 저희 제품에 동봉되어진 어댑터는 100V~240V FREE VOLT이므로 콘센트와 어댑터간에 그 국가에 맞는 젠더로 맞추면 사용하실 수 있습니다.



제품보증서

▶ 본 제품을 구입하신 고객께서는 정상적인 사용 상태에서 생긴 고장에 대하여 책임을 질 것을 보증합니다.

- 고장수리의 경우는 판매점으로 연락하여 주십시오.
- 수리하실 때는 반드시 본증을 제시하여 주십시오. (제시하지 않을 경우 유상처리가 될수도 있습니다.)
- 본 증은 대한민국 내에서만 유효하며 재 발행하지 않으니 잘 보관하여 주시기 바랍니다.
- 고객 부주의로 인한 고장은 유상수리 합니다.

고객명	
주소	
전화	
판매점 상호	
구입년월일	
고장 및 수리내역	

▶ 보증내용

1. 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
2. 정상적인 사용상태에서 생긴 고장에 한하여 무상보증을 해 드립니다.
3. 수리시 발송 비용은 고객부담을 원칙으로 합니다.
4. 아래의 경우는 보증내용에 들어가지 않습니다.
  - ① 보증에 구입 년월일 및 판매점명이 없는것
  - ② 화재, 침수, 사고 또는 천재지변에 의한 고장
  - ③ 취급설명서에 기록이 없는 사용법 또는 부주의로 인한 고장
  - ④ 당사 이외의 장소에서 수리 또는 개조하여 생긴 고장, 보증기간 후 또는 상기내용 이외의 고장은 실비로 수리해 드립니다.

※ 본 제품을 타인에게 양도시 사용설명서를 반드시 양도하시기 바랍니다.

## ● 제품규격

본 제품은 공산품입니다.

모델명	HAIR SONIC
제조번호	별도표기
제조년월일	별도표기
중량(본체)	185g
포장단위	1 set
작성연월	[제정] 2015년 10월 일

 MSIP-REM-PM4-Hairsonic