


TITLE	PAGE
安全事项	3
零件	5
使用前准备事项	5
各部位名称	6
使用方法	7
保管注意事项	9
常见问题	9
售后服务和产品保修书	10
产品规格	11

[使用目的]

本产品是利用超音波震动原理, 只需要普通洗发水即能清除毛孔中的角质污垢, 给您最干净的清洁体验。

之后利用离子功能, 按摩头皮, 根据药品功能不同, 导入头发中, 还您光泽秀发

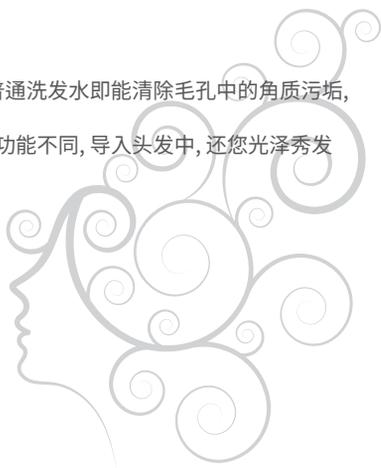

标于此处的标志或注意事项旨在将可能出于用户或其他人人身上的损失防范于未然，以便确保安全而准确地使用本产品。此外，按照错误使用方法所导致的损失的轻重程度，注意事项被划分为“警告”和“注意”两类。

● 记号与标志的种类和内容具体如下



高温注意

该记号表示是需要进行警告和注意的内容。



必须遵守

该记号表示的是强制行为或者指示内容。



禁止拆解·改造·维修

该记号用于告知被禁止的行为。



警告

该标识表示：如果使用不当，则可能伴随有死亡或重症的风险。在症状上留下失眠、伤痕、高温烧伤、低温烧伤、触电、骨折、中毒等后遗症，同时也可能在治疗时需要住院或长期的门诊治疗。



注意

该标识表示：如果使用不当，则可能遭受物质方面的损失。是指在治疗时需要住院或长期门诊治疗的伤痕、烧伤、触电等。

● 关于警告事项



HAIR SONIC是一种用于个人护理的护理设备，不得被用于他人或使用目的之外的用途。



请勿将探头整体或仪器的主体部分放入水中或置于有水汽的地方。请勿保管于高温多湿或多灰尘的地方。



请勿用湿手拔出电源指示灯。可能存在触电或短路的危险。



如果真地出现异常，必须立即从插座中拔出电源插头。



请勿私自进行拆解、改造、维修。

● 关于注意事项



请勿使电线出现伤痕或对其进行加工, 亦勿过分弯折或拔出来之后拧扭, 并勿将重物置于其上, 也勿进行插放。



确保电源电线无法被幼儿的手和嘴碰到。



此外, 仪器主体并非以防水工艺制造而成, 因而将主体部分放入水中或致使其跌落都将可能导致探头出现重大问题。

● 关于日常的管理方法



注意

- 请及时将探头上沾粘的顽固污渍擦拭干净。
- 请在使用之后将探头上的水汽擦干, 随后再收起来。
- 就安全而言, 请确保仪器主体的插孔部分不会进水。
- 水分可能成为引发故障的原因。请务必在使用之后用干毛巾擦拭干净, 并将其晾干至无水分, 随后再置于底座上进行保管。



禁止

- 请勿在对主体进行打理时使用石油精, 辛纳比林等。塑料部分可能出现变色。
- 如果主体部分或探头外壳变脏, 请用软布蘸酒精(乙醇)后进行擦拭。
- 请保管于儿童手部无法触及的地方。可能带来伤痕, 事故。

● 禁止使用的人群和部位




禁止

- 可能出现肌肤问题或重大事故。
- 1) 因治疗等原因而在体内植入金属(体内金属)的人群
 - 2) 孕妇、传染病患者、急性病患者
 - 3) 带有伤痕的外伤部位或因过度暴晒而产生炎症的部位
 - 4) 因长期使用类固醇激素制剂或肝功能障碍而出现毛发根部血管扩张的人群

※ 此外, 请对使用产品仍存在疑虑的人士以及身体在使用过程中出现异常情况的人士停止使用本产品, 并咨询专科医生。


● 零件

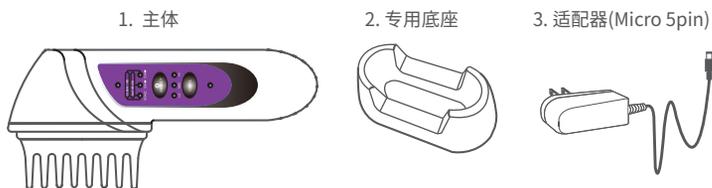

● 使用前准备事项

1. 请将充电适配器的器具专用插头插入仪器主体下端的主体插孔内。
2. 请将充电适配器的电源插头插进插座。
3. 当充电指示灯由红转绿, 则充电完成。

※ 请务必在首次使用时进行充电。

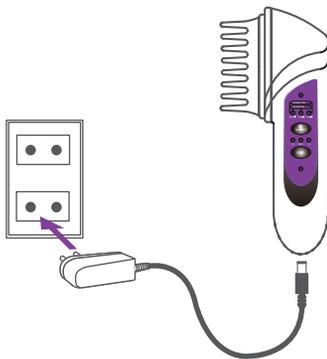

● 各部位名称

操作指示灯 ●

如果接触头皮后运作正常的话, 红色指示灯将被点亮。

SELECT(电源)键 ●

按1次为 (超声波 + ⊕ 离子+振动) 模式
按2次为 (超声波 + ⊖ 离子) 模式
按3次则关闭电源

超声波振头 ●

LEVEL (强, 中, 弱) ●

若为敏感性皮肤, 请调至LOW(弱)。

充电指示灯 ●

如需充电, 红色指示灯将被点亮。

操作接地板

请务必在使用过程中用手握紧接地板。


直流插头

使用智能手机专用的MICRO 5 PIN 适配器。




● CLEAN/VIB (超声波清洁模式)

1. 轻柔搓洗秀发。
2. 使洗发露充分起泡后涂抹至头皮。
3. 按1次SELECT键, 选择超声波与ION(+)模式。
4. 通过"LEVEL键"选择等级(LO、MID、HI)。
5. 在头皮上慢慢移动, 如同按摩一般清洗全部头皮。
6. 冲掉洗发露。一边使用HAIR SONIC, 一边像冲掉洗发露一般清洗全部头皮。在洗完之后使仪器主体部分停止运转。
7. 长按电源键, 关闭电源。

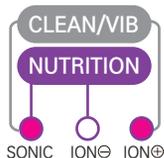


“超声波振动+释放离子+物理振动”的三重效果

- 每秒一百万次的超声波振动和物理振荡的效果将难以仅用洗发露去除的头皮污秽物清洗干净, 如毛孔内部的皮脂等。
- 释放并输送正离子, 并使其与头皮上的污秽物相结合, 最终令皮脂或污垢脱落。
- 超声波+振动按摩打造健康头皮。

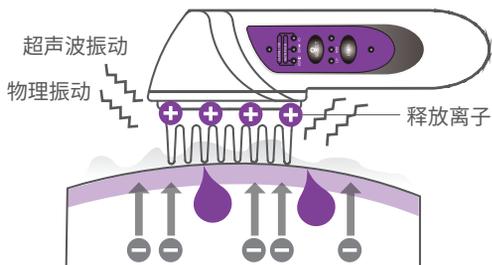


● NUTRITION (离子渗透模式)

1. 在冲洗掉洗发露之后,用毛巾擦干水分。
2. 将生发剂、生发水等喷洒到头皮上。
3. 按2次SELECT键,选择超声波与IONO模式。
4. 通过"LEVEL键"选择等级(LO、MID、HI)。
5. 在头皮上慢慢移动,如同按摩一般地清洗全部头皮。
6. 最后将头皮全部洗净。
7. 在使用之后必须用水清洗。

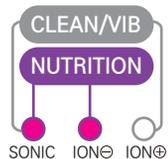

“离子渗透在最大程度上提升生发剂等的效果”

通过负离子逐步软化头皮屏障,使离子化的有效成分渗透到头皮内部。

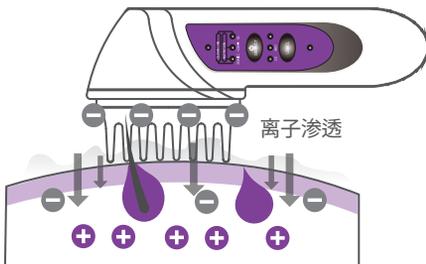

TIP. 虽然可以用水清洗主体部分,但请切勿将其浸泡于水中。
 这将可能引发故障。
 就安全而言,请确保仪器主体的插孔部分不会进水。



● 保管注意事项

1. 请务必在使用之后用干毛巾擦拭干净, 并将其晾干至无水分, 随后再置于底座上进行保管。
2. 请勿利用吹风机和烘干机等发出的强热进行干燥处理。
3. 请放在干燥或无太阳光直射的地方。



常见问题

- Q. 按了SELECT键, 但并未开启电源/ 导致失灵
- A. 可能是因为尚未充电。请进行充电。
- Q. 已经插入电源, 但探头接触皮肤之后没有反应。
- A. 可能是因为探头未能正确接触头皮。
- A. 可能是因为未接触到仪器背面的接地板。请准确握住背面的接地板。
- Q. 是否在海外也可以使用?
- A. 如果将交流适配器更换为旅行目的地所在国的专用产品, 则可以进行使用。



▶ 针对正常使用状态下发生的故障, 本公司保证将向购买本产品的客户承担责任。

- 如需对故障进行修理, 请联系销售门店。
- 当进行维修时, 请务必出示本证书。(如未能出示本证书, 将可能被收取费用。)
- 本证书仅在韩国境内有效, 且不再补发, 请妥善保管。
- 针对客户疏忽所致故障进行的修理将收取费用。

客户姓名	
联系地址	
联系电话	
销售门店	
购买日期	
故障内容	

▶ 保证内容

1. 保证期为自购买之日起的1年。
2. 在正常使用状态下出现的故障将获得无偿保证。
3. 维修所产生的费用原则上由客户承担。
4. 下列情况不属于保证的内容。
 - ① 本证书上未载有购买日期以及销售门店名称
 - ② 火灾、浸水、事故或者自然灾害所引发的故障
 - ③ 因未见于使用说明书上的使用方法或疏忽所导致的故障
 - ④ 若产品超出保证期或故障不属于上述范围, 则将在维修时按照实际情况收取费用。

※ 请在向他人转让本产品时一同转让本《使用说明书》。

● 产品规格

本产品是一个工业品。

型号名称	HAIR SONIC
生产编号	单独标记
生产日期	单独标记
重量(主体)	185克
包装单位	1套
编制年月	[制定] 2008年7月16日, [第2版] 2014年11月21日, [第3版] 2015年11月30日

 MSIP-REM-PM4-Hairsonic